



Mökkisuihkun käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

TURVALLISUUTTA
JA HELPPOUTTA MÖKILLÄ
KYLPEMISEEN

BASIC

SISÄLTÖ

Varoitukset suihkukäytössä.....	3
Asennusvaiheessa huomioitavaa.....	4
Pakkauksen purkaminen.....	5
Osaluettelo.....	5
Kokoonpano.....	6
Asennuspaperin käyttäminen.....	7
Suihkun asentaminen seinälle.....	7
Imuletkun asentaminen.....	8
Käytössä huomioitavaa.....	9
Mökkisuihkun käyttötavat.....	10
Mökkisuihkun käyttö suihkuna.....	11

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA TURVALLISUUSOHJEET

Onnittelumme erinomaisesta päätöksestänne hankkia Mökkisuihku. Se toimii parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä käytetään ja huolletaan tässä ohjeessa esitetyllä tavalla. Lue ohje huolellisesti ennen kuin aloitat mökkisuihkun asennuksen tai käyttämisen. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

Ohjeen eri osioista on saatavissa selkeät, lyhyet video-ohjeet Internet-sivuiltamme **www.mökkisuihku.fi**. Video-ohjeet helpottavat laitteen purkamista pakkauksestaan, asentamista ja käyttöä, mutta eivät korvaa tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen lukemista.

Valmistajan yhteystiedot:

IdeaLux Oy
Erkintie 18, 40930 Kinkomaa
Y-tunnus: 2601770-8

Rekisteröi Mökkisuihkusi osoitteessa **www.mökkisuihku.fi**

Rekisteröidessäsi Mökkisuihkusi Internet-sivuillamme ja varmistaessasi lukeneesi huolellisesti ja ymmärtäneesi tämän käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeen, saat yhden (1) vuoden lisää takuuaikaa ostohetkestä laskettuna. Rekisteröimättömällä tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Rekisteröitymällä varmistat myös, että saat kaikki uudet Mökkisuihkua koskevat tiedot sähköpostiisi.

Internet-sivujemme kautta voit lähettää myös palautetta. Otamme iloitte vastaan parannusehdotuksia, kehitysideoita ja tietoja mahdollisista puutteista.

TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu huolella turvallisuusohjeisiin ennen Mökkisuihkun asentamista ja käyttämistä.

VAROITUKSET SUIHKUKÄYTÖSSÄ

Käyttäessäsi Mökkisuihkuja sinun on ehdottomasti toimittava varoituksissa määrätyllä tavalla. Varoitusten toimintaohjeiden huomioimatta jättäminen altistaa sinut tai suihkun muut käyttäjät palovammojen riskille. Veden juominen altistaa sinut terveystarpeille, joita puhdistamattoman, epäpuhtaan veden juominen aiheuttaa.

1) PIDÄ ALLAS TYHJÄNÄ

Käytön jälkeen tyhjennä aina Mökkisuihkun vesiallas, jotta vettä ei jää altaaseen kuumenemaan tai jopa kiehumään. Jos vettä jätetään altaaseen, veden sekoitussuhde muuttuu ja seuraavassa suihkussa on palovamman vaara.

Varoitusarran altaan reunoissa on tarkoitus muistuttaa sinua pitämään allas tyhjänä.

PIDÄ ALLAS TYHJÄNÄ

2) TARKISTA AINA VEDEN LÄMPÖTILA ENNEN SEN PUMPPAAMISTA ALTAASEEN

Pumppaamalla altaaseen vain sopivan lämpöistä vettä ja pitämällä kohdan 1. mukaisesti altaan tyhjänä varmistat, ettei suihkusuuttimesta tai hanasta valu tai roisku koskaan pelkästään kiehuvaa tai kuumaa vettä. Toisin toimittaessa palovamman vaara.

3) ÄLÄ JUO LAITTEELLA PUMPATTUA VETTÄ

Mökkisuihkuja ei ole tarkoitettu juomaveden puhdistamiseen.

4) VARO KUUMENEVIA METALLIPINTOJA

Mökkisuihkun ulkokuorta ja kaikkia kahvoja tulee varoa. Pinnat voivat kuumentua, joka voi aiheuttaa palovamman vaaran.

5) VAROITA LAPSLIA, LIIKUNTARAJOITTEISIA JA SAIRAITA

Pienten lasten, liikuntarajoitteisten ja sairaiden ihmisten ei ole suositeltavaa käyttää Mökkisuihkuja yksin. Sen hallinta- ja turvalaitteet ovat lähtökohtaisesti pienten lasten ulottumattomissa.

6) ÄLÄ KÄYTÄ MÖKKISUIHKUA PÄIHTYNEENÄ

Laitteen käyttäminen edellyttää varovaisuutta ja säätölaitteiden hallintaa.

ASENNUSVAIHEESSA HUOMIOITAVAA

ETÄISYYDET POLTTAVIIN TAI KUUMIIN ESINEISIIN

Mökkisuihku on aina asennettava turvallisen käyttöetäisyyden päähän esimerkiksi kiukaasta ja padasta. Suositeltava, käyttöturvallinen ala on vähintään yksi (1) neliometri (m²). Mökkisuihkun asentaminen liian lähelle kuumia tai polttavia esineistä aiheuttaa Mökkisuihkun ulkopuolisen laitteen aiheuttaman palovamman vaaran.

HUOM! SAUNASUIHKU EI SISÄLLÄ KYLMÄN JA KUUMAN VEDEN LÄHTEITÄ ESIMERKIKSI KYLMÄVESIASTIAA JA/TAI VESIJOHTOA JÄRVEEN EIKÄ PATAA VEDEN KUUMENTAMISEEN.

IMULETKU EI SAA OSUA PATAAN TAI KIUKAASEEN

Imuletku on asennettava siten, ettei se pääse koskettamaan kiukaan tai padan kuumaa ulkopintaa. Letku on suunniteltu kestäämään ainoastaan kiehuvan veden lämmön sen sisällä.

Tulipalovaara!

Imuletku voi palaa tai sulaa osuessaan pataan tai kiukaaseen.

Oikein asennettuna ja käytettynä Mökkisuihku parantaa mökillä kylpemisen turvallisuutta merkittävästi.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

- Aseta paketti makaamaan pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle poikittain
- Avaa paketti paketin pidemmältä sivulta
- Nostele paketin reunoille erillispakatut letkupaketit ulos paketista
- Nosta suihkuallas pois. Varo pudottamasta altaan sisällä olevaa erillispakattua suihkusuutinta
- Nosta suihkurunko kokonaan ulos pakkauksesta
- Ota talteen erillistarvikepussi ja asennussapluuna
- Järjestele osat kokoonpanoa varten pöydälle tai tasolle järjestykseen ja tarkista osaluettelosta, että kaikki osat ovat toimituksessa mukana

www.mökkisuihku.fi

OSALUETTELO

- Ohjekirja
- Suihkurunko
- Suihkuallas
- Suihkusuutin
- Asennuspahvi
- 1 kpl 3m letku, jossa viistetty pää valmiina
- Erillistarvikepussi: 4kpl m6 uzid tiiviste, 4kpl m6*10 pultti, 1kpl halk.60mm kiristyslevy, 1kpl 1" kiristysmutteri, 1kpl veden kääntöhattu, 4kpl 4*30 suihkurunko ruuveja, 2kpl 10*60 pumppurungon täkkipultteja ja niiden rikat, 2kpl mustia peitelevyjä sekä suihkusuuttimen kiinnityslaippa ja siihen O-renkaita 2 kpl molemmin puolin allasta.

KOKOONPANO

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:
www.mökkisuihku.fi

HUOM! Mökkisuihku ei sisällä sen kokoamiseen, asennukseen ja kiinnittämiseen tarvittavia työkaluja. Laitteen kokoonpano on saattanut muuttua hieman videoilla esitetyistä tavoista.

Tarvittavat työkalut:

7, 10, 17 mm hylsy, jatkovarsi, räikkäväännin, iso jakoavain (aukeama min. 42 mm), 12 mm kuusiokoloavain, ristipäämeisseli, kynä

Mökkisuihkun kokoonpano tapahtuu seuraavasti:

- 1) Aseta suihkurunko tukevasti pystyyn seinää vasten
 - Varo alapäässä olevia putkien lähtöjä
 - Suojaa lattia esim. pyyhkeellä
- 2) Aseta suihkuallas suihkurungon yläpäähän siten, että nousuputki tulee altaan suurimman reiän läpi
 - Nousuputkeen on valmiiksi liimattu oikeaan korkeuteen tukilevy, jota vasten altaan pohja asetetaan. Tarkista että tukilevyssä on O-rengas paikallaan.
 - Kiinnitä neljä m6*10 pulttia, sekä aseta m6 uzidit kuvan mukaisesti (Uzid on pieni rikka, jonka sisällä on tiiviste-elementti)
 - Uzid laitetaan pulttiin ja pultit kiristetään altaan pohjan läpi runko-osassa oleviin valmiisiin kierre-elementteihin riittävällä voimalla veden pitävyyden saavuttamiseksi
- 3) Laita 60mm kiristyslevy nousuputken päältä siten, että se laskeutuu altaan pohjalle
- 4) Kiristä 1" kiristysmutteria siten, että altaan, kiristyslevyn ja kiristysmutterin liitoksesta tulee vedenpitävä
- 5) Kiristä vedenkääntö hattu nousuputken päähän tarvittavaan tiukkuuteen. Tarkoitus on pakottaa vesi kulkemaan suoraan kohti altaan pohjaa pumppauksen aikana
- 6) Asenna toinen o-renkaista läpivientiliittimen juureen ja aseta liitin altaan kärjessä olevaan reikään. Asenna toinen o-rengas altaan toiselle puolelle liittimeen ja kierrä suihkusuutin käsin liittimen kierteille
- 7) Pidä samanaikaisesti altaan yläpuolelta 12 mm kuusiokoloavaimella liitintä paikoillaan ja kiristä altaan alapuolelta suihkusuutinta kädellä sopivaan tiukkuuteen. Sopiva tiukkuus on saavutettu, kun altaan molemmilla puolilla olevat o-renkaat ovat vedenpitäviä. Huomioitavaa on, että suihkusuuttimen kaikki kierteet on muovia, jotka eivät kestä liiallista voiman käyttöä.

Mökkisuihku on saatettu asennuskuntoon.

Testaa vedenpitävyys kaatamalla allas täyteen vettä Mökkisuihkun ollessa pystyasennossa

- Sulje suihkusuuttimen venttiili
- Jos allas ei ala tyhjenemään 5 minuutissa, allas ei vuoda

ASENNUSPAPERIN KÄYTTÄMINEN

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme: www.mökkisuihku.fi

Mökkisuihkun toimitukseen kuuluu suihkun fyysisien ulkomittojen mukainen asennuspaperi (toimituksessa suihkualtaan alla). Tällä asennusmallilla on useita eri käyttötarkoituksia:

- 1) Mökkisuihkun asennuspaikan etsiminen
 - Mökkisuihkun kanssa saman kokoista asennuspahvia voidaan käyttää Mökkisuihkun mallina etsittäessä sille paikkaa pesutilasta
- 2) Suihkun runkoruuvien (4x30, 4kpl) paikan etsiminen
 - Asennuspahvia käyttäen voidaan valita sopivimmat paikat neljälle ruuville
 - Kohdat merkitään pahvin läpi kynällä/piikillä seinään
- 3) Suihkun pumpun runkotäkkipulttien (10x60, 2kpl) sijoittaminen
 - Merkitse runkotäkkipulttien kohta pahvin läpi kynällä/piikillä seinään
 - Pumpun runkotäkkipulttien sopivuus seinään on tarkastettava
 - Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet ainoastaan puuseinää varten
 - Tiloihin, joissa on vesieristys seinillä, kiinnityksessä on sovellettava rakennusmääräyksiä tapauskohtaisesti, jotta kiinnityksestä ei aiheudu mitään vahinkoa seinämateriaaleille.

VAROITUS! Älä tee reikiä saunasi tai kylpyhuoneesi tai muun Mökkisuihkun sijoituspaikan kosteuseristyksiin kiinnittäessäsi Mökkisuihkuja seinälle.

- 4) Suihkusuuttimen todellisen sijainnin osoittaminen
 - Suuttimesta on kuva asennusmallissa, joka havainnollistaa mihin korkeuteen suutin todellisuudessa jää
 - Suihkun asennuskorkeuden määrittäminen

SUIHKUN ASENTAMINEN SEINÄLLE

Merkittyäsi Mökkisuihkun paikan ja kiinnityskohdat seinään asennusmallia hyväksikäyttäen, nosta pahvi syrjään ja ruuvaa 4 kpl runkoruuveja kynällä/piikillä tekemiisi merkkipisteisiin.

Ruuvien kannat tulee jäädä noin 2 mm irti seinästä, jolloin suihkun runkopelti mahtuu seinän ja ruuvien kannan väliin.

Ohjeen mukaisesti koottu Mökkisuihku voidaan nostaa suoraan runkoruuvien (4x30, 4kpl) varaan seinälle.

Mökkisuihkun paikalleen nostamiseen tarvittava ”ylimääräinen” tila on huomioitu asennusmallissa.

- Suihkun peltirungossa on ns. avainvälireiät, jotka ovat päärynänmuotoiset
- Nostaessasi suihkua seinälle runkoruuvien varaan, aseta ruuvien kannat päärynänmuotoisten reikien laajempaan osaan
- Laske suihkua vähän alaspäin, jolloin se lukittuu reikien kapeaan kärkeen kiinni

Ruuvaa pumpun täkkirunkopultit (10x60) rikkoineen huolellisesti ja riittävän tiukasti suihkun ulkokuoressa olevien 30mm aukkojen kautta pumpussa olevien reikien läpi seinään kiinni.

- Jos täkkipultit putoavat suihkurungon sisään, ne saadaan pois ainoastaan nostamalla suihku seinältä

Paina mustat peitetulpat peukalolla suihkurungon aukkoihin kiinni.

> Mökkisuihku on asennettu paikoilleen käyttöä varten.

IMULETKUN ASENTAMINEN

Imuletkun asentamiseen ei voida antaa yksiselitteisiä ohjeita, koska erilaisia peseytymistiloja on runsaasti.

Imuletkussa on vinot päät, jottei letku imeydy tahattomasti vesiastian pohjaan kiinni.

TÄRKEÄÄ! Varmista, ettei letku imeydy vesiastioiden pohjaan jolloin vedensaanti estyy.

Letku on mahdollista viedä seinien vierustoja pitkin ja oven yli tai putkimiehellä voi teettää imuputken seinälle.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaa:

- Vesipisteeltä tulevassa letkussa on vesi varastoituneena, kun suihkulla on kerran imenyt vettä. Vesi ei pääse itsestään pois letkuista.
- Kaatoihin ja letkun tyhjentämisen helppouteen on syytä kiinnittää huomiota. Letku kiinnitetään suihkuun liitoksella, jonka saa helposti auki. Jos letkun molemmat päät saadaan helposti irti, letkun tyhjennys on mahdollisimman helppoa

TÄRKEÄÄ! Imuletkujen sisähalkaisijaa ei saa pienentää 25 mm:ä pienemmäksi.

- Pienennys aiheuttaisi rasitusta pumpulle ja pumppaaminen muuttuisi raskaammaksi. Tällainen toiminta vaurioittaa pumppua.
- Pumppua ei korvata takuuseen, jos imuletkujen sisähalkaisijaa on letkujen miltään osalta kavennettu

TÄRKEÄÄ! Imuletku ei saa litistyä.

Asennus:

- 1) Ota muovikäareet pois letkun ympäriltä
- 2) Taivuttele käsin letkusta mutkia suoriksi
- 3) Irroita liittimet toisistaan nostamalla kromin värisiä kahvoja ylöspäin. Pyöritä käsin uros-liitin Mökkisuihkun alapäässä olevaan kierteeseen kiinni ja kiristä riittävästi tiukkuuteen. Kierteessä on valmiina tiivistenauha, joten liittoksesta tulee tiivis.
- 4) Vie parhaaksi katsomallasi tavalla letku vesipisteeseen.
 - Kun letku on viety vesipisteeseen, voidaan ylimääräinen osuus katkaista pois tarvittaessa.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

- Meri-ilma-aste saattaa vaikuttaa suihkun metallipintoihin syövyttävästi. Merivesi ruostuttaa suihkun hetkessä
- Älä käytä merivettä tai klooripitoista vettä
- Takuu ei korvaa meriveden tai klooripitoisen veden Mökkisuihkulle aiheuttamia vahinkoja eikä meri-ilmastosta aiheuttamaa syöpymistä
- Tuotteen sijoittamisessa on otettava huomioon myös pesuveden esteetön poistuminen

Mökkisuihkun suihkusuuttimen tukkeutuessa suutin voidaan irrottaa ja avata puhdistusta varten. Suuttimen takaisin kiinni laittamisessa tulee huomioida ulkokehällä olevan o-renkaan asettuminen kunnolla. Tärkeä huomio on, että kiinnitys ruuvien kierteet ovat muovissa ja näin ollen kiristäminen pitää tehdä tasaisesti ja välttämättä liiallista voimaa käyttäen. Oikein toimittuna suutin voidaan avata ja sulkea useita kertoja.

Tuote on suunniteltu kestäväksi 100 celsius asteen lämpötilan ollessaan sijoitettuna saunahuoneeseen. Takuu ei kata äärimmäisistä lämpötiloista johtuvia rikkoontumisia. Joissakin tapauksissa suositellaan tuotteen asentamista viileämpään tilaan.

Suosittelomme öljyn/rasvan käyttämistä kierteissä, jotta kierteiden kiinni leikkautuminen estyy.

Jos suihkua ei käytetä pitkään aikaan, letku tulee irrottaa suihkusta

- Irrota letku kääntämällä molemmat kromin väriset kahvat ylöspäin

Mökkisuihku tulee tyhjentää vedestä jäätyksen estämiseksi

- Irrota letku suihkun rungosta, vesipisteestä ja varmista letkun olevan tyhjä
- Pumpkaa n. 10 sekuntia liikuttamalla pumpun kahvaa edestakaisin
- Suihkusuuttimenventtiili (suuttimen keskellä oleva tappi) tulee vetää alas asentoon, jotta vesi pääsee tyhjenemään altaasta ja suuttimesta
- Näiden toimenpiteiden jälkeen Mökkisuihku voidaan turvallisesti jättää odottamaan seuraavaa käyttökertaa

Takuu ei korvaa jäätyksen aiheuttamia vahinkoja, jos edellä neuvottuja toimenpiteitä ei ole tehty.


MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖTAVAT

Käyttötavoista on katsottavissa myös lyhyt video-ohje Internet-osoitteestamme: www.mökkisuihku.fi

1) Mökkisuihku on ilman painevettä ja sähköä toimiva suihku

Toimintaperiaate:

- 1) Etukäteen sopivan lämpöiseksi sekoitettu vesi pumpataan (perustuu käsikäyttöiseen kalvopainepumppuun) laitteen ulkopuolisesta vesilähteestä suihkualtaaseen
- 2) veden lämpötilan säätäminen on omalla vastuulla niin, että pumpattava veden lämpötila on tarkastettu ennen pumppaamista.
- 3) sopivan lämpöiseksi sekoitettu ja säädetty vesi lasketaan painovoimaisesti suihkusuuttimen kautta alas peseytymistarkoitusta varten

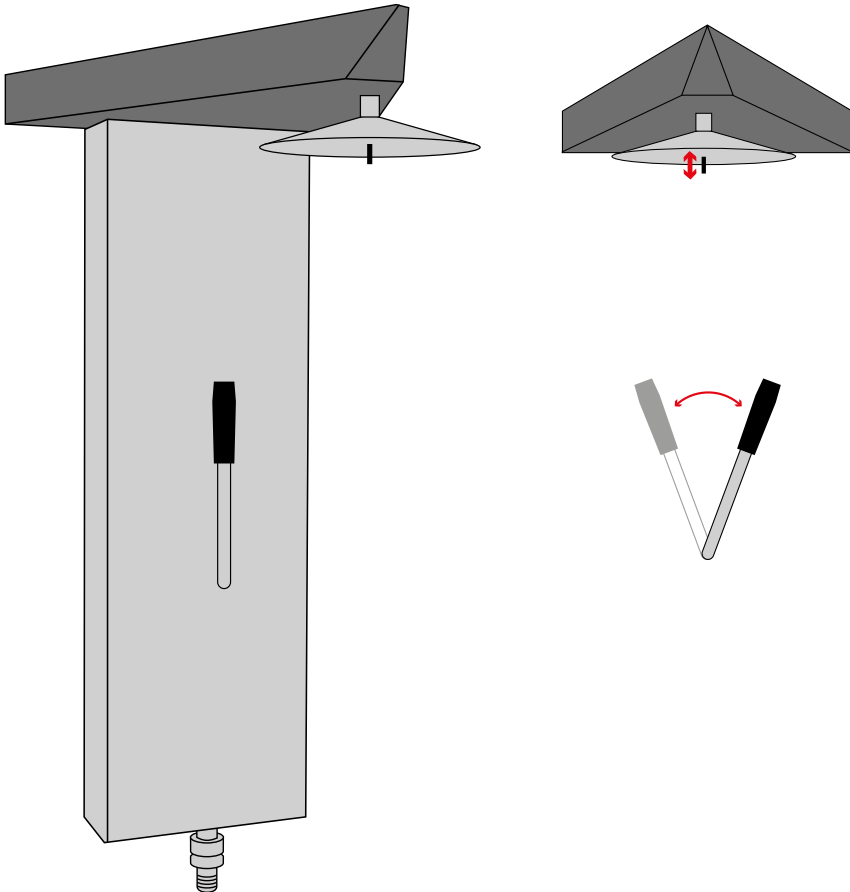

MÖKKISUIHKUN KÄYTTÖ SUIHKUNA

Ohjeet saatavissa myös lyhyenä video-ohjeena Internet-osoitteestamme:

www.mökkisuihku.fi

1. Aloita pumppaus

Kun pumpun kahvaa (a) liikutetaan edestakaisin, pumppu lähtee imemään vettä vesipisteestä.

2. Täytä allas ja nauti suihkusta

Altaan täyttyttyä nauti suihkusta vetämällä alaspäin ja samalla kevyesti pyöryttämällä suuttimen keskellä olevasta (f) venttiilintapista

Älä jätä vettä altaaseen. Altaaseen jäänyt vesi kuumenee itsestään eli pidä allas tyhjänä.

Mökkisuihkussa käytettävää vettä ei saa juoda.

Laitteen pitkäaikainen käyttö luo kokemusperäisen tiedon altaan täyttymisestä. Altaan täyttymistä voi kokeilla tarvittaessa altaan reunan yli sormilla. Altaan täyttymisestä kertoo myös pieni ääni, jonka aiheuttaa veden pinnan nousu vedenkääntö hatun kanssa samaan korkeuteen.

Pumppaa vettä vain se määrä, jonka arvioit kerralla käytettäväksi. Näin säästät vettä, sillä allas pitää laskea aina tyhjäksi.



IdeaLux Oy

Erkintie 18, 40930 Kinkomaa

info@idealux.fi

Y-tunnus: 2601770-8

www.mökkisuihku.fi